




Jak vyměnit elektrodu zapalování?

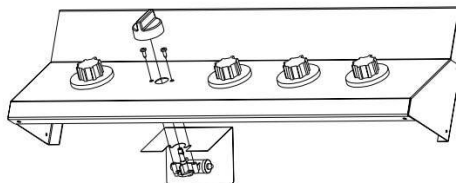


Výměna otočného mechanického zapalování

1. K vyjmutí zapalování nejdříve sejměte zapalovací knoflík stáhnutím z osičky z ovládacího panelu.
2. Odpojte dráty elektrody od zapalování.
3. Odšroubujte dva šrouby připevňující soupravu k ovládacímu panelu. Nyní můžete vyjmout tepelný kryt a zapalování ze spodní části ovládacího panelu.
4. Po výměně připojte dráty k zapalování, pak vše připevněte ke spodní části ovládacího panelu dvěma šrouby. Upevněte zpět mezi zapalování a spodní část ovládacího panelu tepelný kryt tak, aby seděly otvory. Utáhněte šrouby.


Výměna elektrického zapalování

1. Odšroubujte tlačítko zapalování. Vyjměte baterii.
2. Odpojte dráty elektrody od spodní části zapalování.
3. Vyjměte černou nylonovou matku přidržující zapalování u ovládacího panelu.
4. Vytáhněte zapalování ze spodní části ovládacího panelu.
5. Po výměně postupujte opačně.

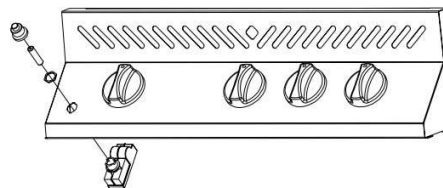

Výměna elektrody

1. Vypněte přívod plynu ke grilu. Vyjměte rošt pro ohřev, grilovací rošty a kryty hořáků.
2. Odpojte dráty elektrody od zapalování na spodní části ovládacího panelu.
3. Ohněte krabičku směrem od otvoru.
4. Posuňte drát elektrody skrz otvor dokud nebude krabička naproti základně grilu. Upevněte krabičku a elektrodu šroubem. Ohněte uzavřenou krabičku kolektoru tak, aby byla rovnoběžně s hořákem, a aby její otvor byl směrem k hořáku. Připojte dráty zpět k zapalování.

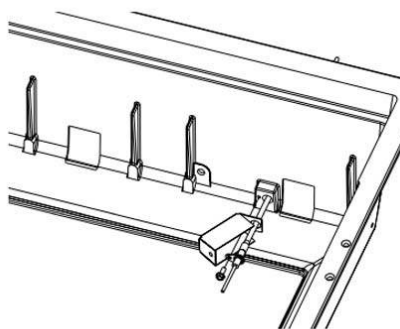

<http://www.napoleongrills.com/blog/how-do-i-replace-the-ignitor-electrodes-on-my-grill/>